


TM-25465

 **TRAINMODULES**

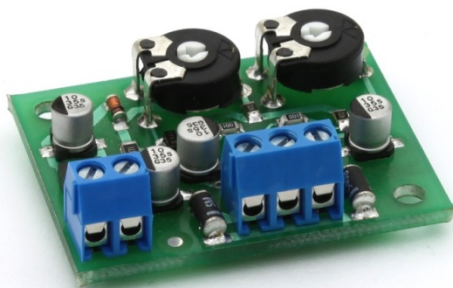


Nagy áramú villogó

Használati útmutató

High-current blinker

User's manual

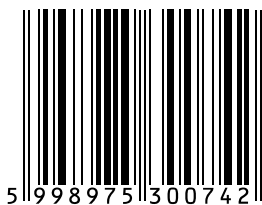

© 2011 BioDigit Ltd.

Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést is, a BioDigit Kft írásos beleegyezése nélkül tilos.



Biztonsági figyelmeztetések

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.

A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.

Beszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a készülék alja ne érintkezzen elektromosan vezető (pl. fém) felülettel!

Tartalom

Biztonsági figyelmeztetések.....	1
Tartalom.....	1
A készülék tulajdonságai	2
Műszaki paraméterek	2
Rövid leírás	2
Bekötés	2
Jótállási és jogi nyilatkozat	3

A készülék tulajdonságai

- Fokozatmentesen állítható időzítések
- Nagy áramterhelhetőség
- Egyen és váltóáramról táplálható

Műszaki paraméterek

Bemenő tápfeszültség: 5-24V

Nyugalmi áramfelvétel: 5 mA

Maximális áramfelvétel: 500 mA

Méret: 38x30 mm

Rövid leírás

A készülék két kimenetére tetszőleges fogyasztót kapcsolhatunk, melyet az áramkör felváltva a beállított időzítéssel automatikusan ki-bekapcsol. Az időzítés 0,1mp és 5mp között állítható a két P1 és P2 potenciométer segítségével.

Alkalmazható villogó reklámtáblákra, mágneses tekercsek időzítésére, stb.

Bekötés

Az áramkör részletes bekötési ábráját (Ábra 1) a használati utasítás végén találhatjuk.

A "POWER" feliratú pontokra a bemenő tápfeszültség csatlakozik.

A "+V" kimenet, a bemeneti tápfeszültség egyenirányított feszültsége.

Jótállási és jogi nyilatkozat

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.

Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik CE jelzéssel.

Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.

TrainModules – BioDigit Ltd
Kerepesi street 92.
H-1144, Budapest

Made in Hungary.

Tel.: +36 1 46-707-64
<http://www.trainmodules.hu/>

Ábra 1.

